


emmi[®] EMAG AG

Bedienungsanleitung Ultraschallreiniger emmi-one

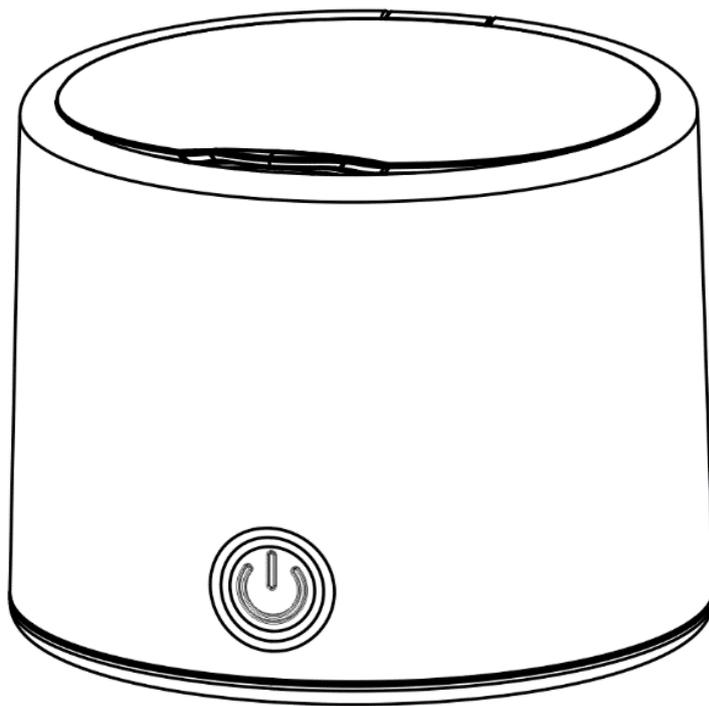

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Dieses Produkt nutzt die Technologie der Ultraschallschwingung zur Erzeugung von Hochfrequenz-Mikrobläschen im Wasser, um die Oberfläche von Gegenständen zu reinigen.

GEFAHR- Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern:


1. Trennen Sie das Gerät nach dem Gebrauch immer sofort vom Stromnetz.
2. Verwenden Sie es nicht beim Baden.
3. Stellen oder lagern Sie das Gerät nicht so, dass es in eine Wanne oder ein Waschbecken fallen oder gezogen werden kann.
4. Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten legen oder fallen lassen.
5. Greifen Sie nicht nach einem Produkt, das ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker.

WARNUNG- Zur Verringerung des Risikos von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden oder Verletzungen von Personen.

1. Dieses Gerät sollte niemals unbeaufsichtigt gelassen werden, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist.
2. Wenn dieses Produkt von, an oder in der Nähe von Kindern oder Behinderten verwendet wird, ist eine strenge Überwachung erforderlich.
3. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Zweck.
Verwenden Sie keine nicht vom Hersteller empfohlenen Zusatzgeräte.
4. Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist.
5. Ziehen Sie nach dem Gebrauch immer sofort den Netzstecker.

TEILEBESCHREIBUNG

1. Deckel
2. Reinigungswanne
3. Gehäuse
4. EIN-Knopf
5. Netzadapter
6. Netzstecker
7. Reinigungskorb
8. Anschluss für Netzteil

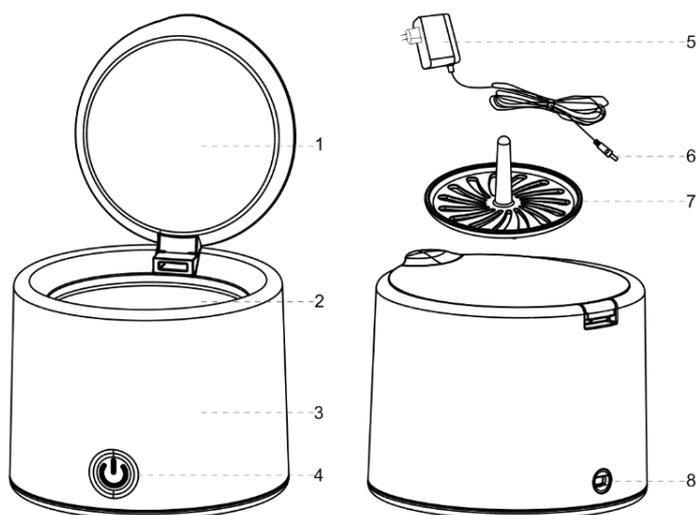


NAME:	emmi-one
STROMVERSORGUNG:	12V, 2A, 48Hz
TIMER-EINSTELLUNG:	5 min
VERBRAUCHSLEISTUNG:	24W
TANKVOLUMEN:	180 ML

BETRIEBSANLEITUNG


1. Öffnen Sie den Deckel des Geräts, legen Sie den Gegenstand in den Reinigungsbehälter und füllen Sie ihn dann mit Wasser. (Das Wasser sollte den Gegenstand bedecken, aber die MAX-Markierung nicht überschreiten)

Betrieb ohne Wasser kann das Gerät beschädigen

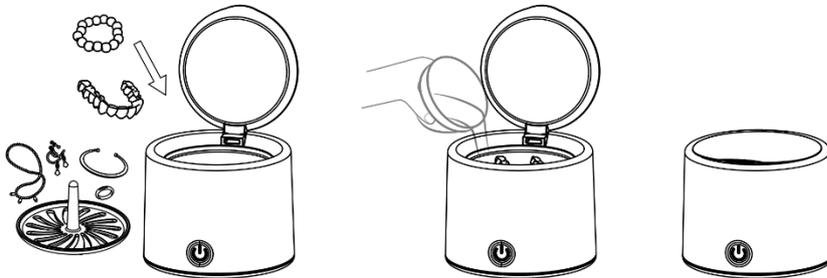

2. Schließen Sie den Deckel. Schließen Sie das Gerät an die Steckdose an. Schalten Sie das Gerät an.

3. Drücken Sie mit dem Finger auf die "Power"-Taste, die Kontrollleuchte leuchtet weiß und die Ultraschallreinigung wird für 5 Minuten gestartet. Während des Arbeitsprozesses drücken Sie erneut auf die "Power"-Taste, um die Arbeit zu unterbrechen, drücken Sie erneut auf die "Power"-Taste und setzen Sie die Arbeit für die verbleibende Zeit fort. Sobald die Reinigung abgeschlossen ist, erlischt die Kontrollleuchte und der Standby-Modus wird aktiviert.

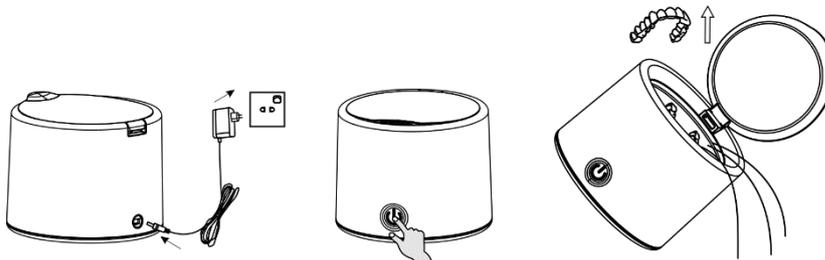

4. Nach Beendigung der Reinigung schalten Sie bitte das Gerät aus und ziehen den Netzstecker. Öffnen Sie den Deckel und nehmen Sie das gereinigte Objekt aus dem Gerät. Schütten Sie das Wasser aus und spülen Sie das Reinigungsbecken mit sauberem Wasser aus und wischen das Becken anschließend trocken. (Wenn Sie die Reinigung von Zahnprothesen, Zahnspangen und anderen Gegenständen verstärken möchten, können Sie Zahnprothesen-Brausetabletten oder eine entsprechende Menge an spezieller Reinigungsflüssigkeit hinzufügen, lassen Sie diese 5-10 Minuten einwirken, bevor Sie die Maschine starten. Alternativ können Sie einen zweiten Reinigungsvorgang starten.)

5. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie den Netzstecker und schalten Sie das Gerät aus. Gießen Sie das Wasser in der Reinigungswanne aus, trocknen Sie die Wassertropfen in der Reinigungswanne mit einem trockenen Tuch ab und lagern Sie das Gerät in einer dunklen und kühlen Umgebung. (Wenn Sie andere Gegenstände reinigen möchten, führen Sie den Zyklus wie oben beschrieben durch. Um eine Überhitzung der Innenteile des Geräts zu vermeiden, empfiehlt der Hersteller jedoch, nach jeweils 5 Reinigungszyklen 10 Minuten zu warten, bevor das Gerät erneut gestartet wird.)

ANWENDUNGSBEISPIELE

Schmuck: Halsketten, Ringe, Ohrringe, Armbänder, Uhrenketten, usw.


Metallgegenstände: Uhrenbestandteile, Münzen, Medaillen, Abzeichen, Ventile, Teile von Geräten usw.

Schreibmaterial: Schreibfedern, Kugelschreiberhülsen, Druckerdüsen, Unterschriftsstempel, usw.

Hygieneartikel: Zahnbürsten, falsche Zähne, Zahnsparungen usw.

Die folgenden Gegenstände sind nicht für die Ultraschallreinigung geeignet: Holz, echte Perlen, Lederwaren, Uhrenmechanismen.

ANWENDUNG

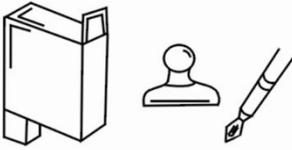			
Tintenkästen, Siegel, Schreibköpfe, etc.	Dental, Zahnbürsten, Elektrische Rasierköpfe, Rasierklingen	Metallgeschirr, Metallbeschläge, Antike Münze	Fingerringe, Halsketten, Armreifen, Ohrringe

PFLEGE & WARTUNG

1. Schalten Sie den Netzschalter aus und ziehen Sie das Netzkabel ab.
2. Reinigen Sie keine Gegenstände mit scharfen Kanten, um Kratzer am Reinigungsbecken zu vermeiden.
3. Gießen Sie nach jedem Gebrauch das Wasser in der Reinigungswanne aus und trocknen Sie die Reinigungswanne und das Gerät mit einem trockenen Tuch ab, um das Gerät trocken zu halten.
4. Die gesamte Maschine darf nicht mit Wasser gespült werden, um einen Kurzschluss der internen Stromversorgung zu vermeiden.
5. Es ist verboten, bei eingeschalteter Maschine direkt mit Wasser zu spülen, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
6. Stellen Sie das Gerät in einer kühlen, belüfteten und trockenen Umgebung auf und halten Sie es von Kindern fern.

REINIGUNGSZUSÄTZE

Für die jeweiligen Reinigungsvorgänge gibt es unterschiedliche, chemische Reinigungskonzentrate, die den Reinigungsvorgang intensivieren. Diese erhalten Sie dort, wo Sie Ihr Emmi-Ultraschall-Reinigungsgerät erworben haben oder unter www.emag-germany.de
Die emmi EMAG AG empfiehlt für den jeweiligen Zweck folgende Konzentrate:

EM 007

Spezialkonzentrat für Waffenteile. Für die Entfernung von Schmauch sowie Ablagerungen aus Öl und Fett.

Anwendung: 1-3%ig für 2-10 Min.

EM 060

Prothetik Reiniger / Dentalreiniger. Für die Reinigung von Aluminium, Edelstahl, Buntmetall, Messing oder Kunststoff.

Anwendung: 3-10%ig für 5-15 Min. bei 0-70°C.

EM 080

Universalreiniger - Brillen, Schmuck, optische Gläser, kleine Werkzeuge und Instrumente sowie Präzisionskleinteile, Trockenrasiererköpfe.

Anwendung: 1-5%ig bei 1-10 Min. (ausgenommen sind Kontaktlinsen und Brillen mit Beschichtung).

EM 090

Universalreiniger für Edelstahl, Stahl, Fliesen oder Kunststoff. Anwendung: 3-10%ig bei 5-15 Min.

EM 100

Entoxidationskonzentrat für Silber etc. Anwendung: unverdünnt für max. 30 Sek..

EM 200

Desinfektionskonzentrat für Instrumente etc. Anwendung: Einwirkzeit nach DGHM/VAH: 1%ig-60 Min., 2%ig-30 Min., 3%ig-15 Min.

EM 202

Intensiv-Reiniger - Stahl, Edelstahl, Edelmetall, Instrumente, Glas, Kunststoff u. Gummi. Anwendung: 5%ig für 2-10 Min. bei 20-60°C.

EM 300

Metallreiniger – Extrem-Reiniger für schwierige Fälle (Fassungen, Scharniere, Radlager, Waffenteile, Hülsen, Messing etc.)

Anwendung: 1-3%ig für 2-10Min.

EM 303

Platinen-Reiniger (Leiterplatinen, etc.) Anwendung: 1-5%ig für 2-15 Min. bei 60-70°C.

EM 404

Alu- und Druckgussteilereiniger (Vergaser, Motorblöcke, Zylinderköpfe etc). Anwendung: 1-5%ig für 5-20 Min. bei 50-60°C.

EM 600

Spezialreiniger (Glas, Gummi, Keramik, Kunststoff, Metall). Anwendung: 1-10%ig für 1-10 Min. bei 20-80°C

EM 700

Buntmetallreiniger (Patronenhülsen, Leiterplatten, Schmuck, Uhren-Teile). Anwendung: 5%ig für 1-10 Min. bei 20-80°C.

EM 800

Werkstattreiniger für Edelstahl, Buntmetall, Messing oder Kunststoff. Anwendung: 3-10%ig für 5-30 Min. bei 0-30°C.

EM 900

Extremreiniger für Aluminium, Buntmetalle, Metall, Stahl / Edelstahl. Anwendung: 5-20%ig für 5-15 Min.

GARANTIE

Für dieses Produkt gilt eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum.

Defekte, die während dieser Garantiezeit in Form von Material- und / oder Herstellungsfehlern auftreten, werden kostenfrei, entweder durch Reparatur oder durch Ersatzlieferung behoben. Soweit gesetzlich zulässig, sind andere Ersatzansprüche ausgeschlossen.

Die Garantieleistung entfällt beim Eingreifen Dritter bzw. bei Demontage von Seiten Dritter, ohne unsere vorherige Zustimmung. Die Garantieleistung entfällt auch bei willkürlicher Beschädigung oder fehlerhafter Handhabung.

Bei Erbringung einer Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.

Für nicht gerechtfertigte Reklamationen, z. B. Installations- bzw. Bedienungsfehler behalten wir uns das Recht vor, die entstandenen Kosten in Rechnung zu stellen.

Für die Inanspruchnahme der Garantie ist es notwendig, den Kaufbeleg mit Kaufdatum aufzubewahren. Für eine schnelle Bearbeitung Ihrer Garantiefälle senden Sie bitte das Gerät, unabhängig vom Fachhandel, frankiert direkt an die EMAG AG. Unfreie Sendungen können leider aus logistischen Gründen nicht angenommen werden.

Danke für Ihr Entgegenkommen und Ihr Verständnis.

© Copyright emmi EMAG AG. Alle Rechte vorbehalten. Hergestellt in der BRD/EU. Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung unterliegt dem Urheberrecht und sie darf weder ganz noch teilweise kopiert werden. Veränderungen, Kürzungen, Erweiterungen und Ergänzungen jede Veröffentlichung oder Übersetzung durch Dritte bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung durch emmi EMAG AG.

emmi EMAG AG

Gerauer Str. 34, D-64546 Mörfelden-Walldorf

Tel.: +49 (0)6105 - 40 67 00

www.emag-germany.de



RoHS **CE**
(§6Abs.3, ElektroG)

emmi[®] EMAG AG